


מתי מנטרלים שער ?

כשיש תקלה או הפסקת חשמל ניתן לנטרל את מנוע השער \ הקורה,
דרך הפעולות המתוארות מטה

כיצד מנטרלים ?

1. יש להכניס את מפתח הנטרול שסופק במקום המתאים בחלקו העליון של המנוע .

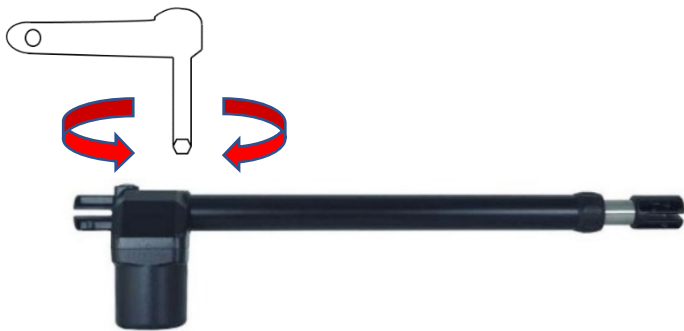


Proteco



ראה תמונות מצורפות

Kustos

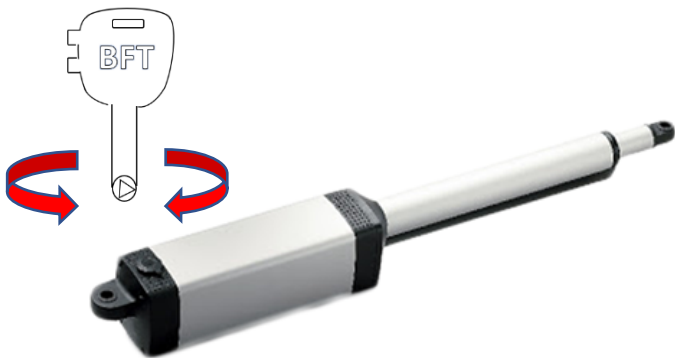

Phobos



Virgo

2. מכניסים את מפתח הנטרול שסופק במקום המתאים (בחלקו העליון של המנוע),
מסובבים את המפתח עד שניתן להרגיש את השחרור.

3. לאחר פעולה זו ניתן לפתוח את השער באופן חופשי.

4. בכדי לשלב חזרה את המנוע לעבודה, יש לנעול באמצעות המפתח תוך כדי סיבוב
המפתח בכיוון הנגדי.